

Thermomatic EC Home

sustainable
energy
solutions

THERMOMATIC® EC HOME

Enkel värmereglering, med tio olika styrmöjligheter –
för en eller två värmekretsar.



Motor och anslutningscentral med manöverpanel/rumsgivare




Styr två värmekretsar från en manöverpanel

Utrustningen möjliggör att:

- Byta reglersätt eller uppgradera till trådlöst i efterhand utan att byta utrustning.
- Använda klockfunktion för styrning av dag/nattemp.
- Få ut larm vid för låg/hög temperatur samt givarfel.
- Externt styra temperatur t.ex. via GSM-modul.
- Styra cirkulationspump och tillskottsvärme via reläbox.
- Begränsa åtkomst och visning av data för obehöriga.
- Läsa historik för inne-, ute- samt framlednings-temperatur.

Reglering med rumsgivare alt. enbart framledningsgivare

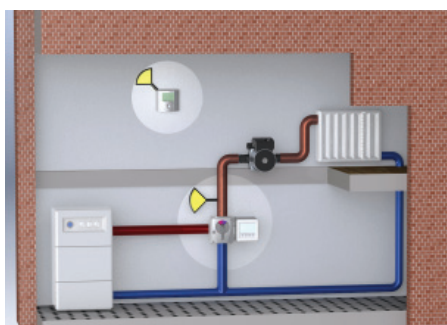

Reglering med rumsgivare

Detta ger den effektivaste och enklaste reglerfunktionen i enfamiljshus eller lokal med enhetligt värmebehov. Enkel installation/handhavande och optimal värmeekonomi.

Art nr 12 15 01, RSK nr 490 54 15

Thermomatic EC Home, komplett inkl. motor och rumsgivare.

Art nr 12 15 02, RSK nr 490 54 19

Thermomatic EC Home WL. Som ovan men inkl. trådlös rumsgivare.



Reglering med framledningsgivare

EC Home håller en konstant framledningstemperatur, ställbar 0-90°C.





Art nr 12 15 01



Art nr 12 15 02

Reglering med utegivare

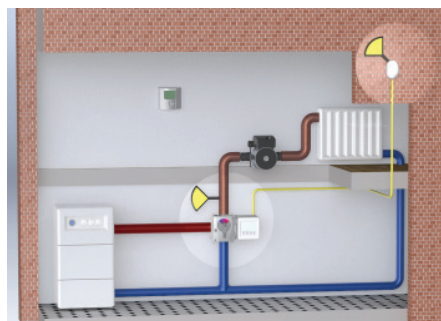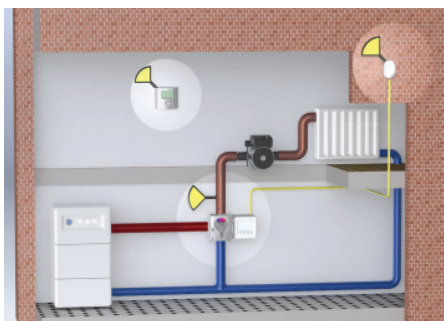

Reglering med rumsgivare och utegivare

Önskat regelsätt väljs enkelt.

- RUr innebär att rumsgivaren bestämmer temperaturen i första hand. Högre värmekomfort uppnås med utegivarstyrd max och minbegränsning. För reglering i enfamiljshus eller lokal med enhetligt värmebehov.
- RUu innebär att utegivaren styr värmen efter inställd reglerkurva. Rumsgivaren förhindrar onödiga övertemperaturer. För reglering i flerbostadshus.

Art nr 12 15 07

Thermomatic EC Home RO, komplett inkl. motor, rumsgivare samt utegivare.

Art nr 12 15 04

Thermomatic EC Home WLO. Som ovan men inkl. trådlös rumsgivare.

Reglering med utegivare

För reglering i flerbostadshus. Utegivaren styr värmen efter inställd reglerkurva.

Art nr 12 15 03

Thermomatic EC Home O, komplett inkl. motor samt utegivare.

Art nr 12 15 04

Thermomatic EC Home WLO. Som ovan men inkl. trådlös rumsgivare.



Art nr 12 15 07




Art nr 12 15 04



Art nr 12 15 03

Reglering av två kretsar

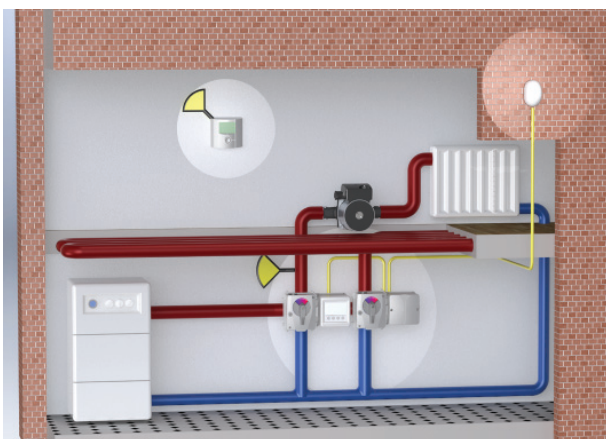

Reglering av två värmekretsar

Art nr 12 15 05, RSK nr 549 27 13

Thermomatic EC Home 2K, påbyggnadskit för 2 kretsar, utan manöverpanel, inkl. motor. Innehåller kabel för anslutning till standardkit.

Art nr 12 15 06, RSK nr 549 27 14

Thermomatic EC Home WL 2K, trådlöst påbyggnadskit för 2 kretsar, utan manöverpanel, inkl. motor, med trådlös rumsgivare. Innehåller kabel för anslutning till standardkit.

Tillbehör för Thermomatic EC Home

Art nr 12 70 02, RSK nr 490 54 17

Passiv rumsgivare, inkl. 25 m 2-ledarkabel.

Art nr 12 70 03, RSK nr 490 54 18

Reläbox för styrning av pump samt tillskottsvärme.



Art nr 12 70 02



Art nr 12 70 03



Art nr 12 15 05



Art nr 12 15 06



Termoventiler AB
Nolhagavägen 12
SE-523 93 Marbäck
Sweden

Tel. +46 (0) 321 261 80
info@termoventiler.se

TV Termoventiler GmbH
Chemnitzer Straße 71
DE-09212 Limbach-Oberfrohna
Germany

Tel. +49 (0) 3722 50 57 00
info@termoventiler.de



termoventiler.se